Panasonic

デジタルカメラ 品番 DMC-LZ10

買ったら、すぐ使いたい!


VQC6431

かんたん操作ガイド

電池とカードを入れる

■ 扉を開ける






メモリーカード/ SDHC メモリーカード (別売)

レバーを下げながらスライドさせる


2 入れる

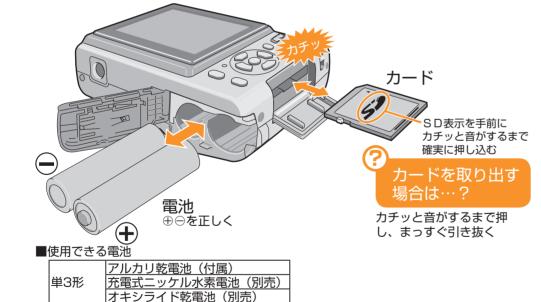

■ 扉を閉じる



ストラップを取り付ける

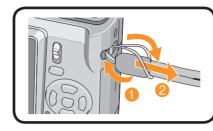



落下を防ぐために、ストラップを取り付けてからお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定してください」が表示されます。(再生モード「▶」時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが「◯ になっていることを確認してください。



- 電源スイッチを[ON]にする
- ② MENU/SET]ボタンを押す
- (3) (4) で合わせたい項目(年・月・日・時・分・表示順)を選び、▲/▼で設定する




MENU/SET]ボタンを押して決定する

- 時計設定を変更する場合
- [MENU/SET]ボタンを押してメニュー画面を表示し、 ◆ を押す
 で「♪」アイコンを選び、 ▶ を押す
 「時計設定」を選んで ▶ を押し、上の手順 ⑧ ④ で設定を変更する

メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影画像のサイズを小さくする、記録画素数を例に説明しています。 (画面はプログラムAEモード「**P**」時の表示です)







▲/▼ で「記録画素数」を選び、
を押す



▼で「0.3M**国**」を選ぶ



(MENU/SET)ボタンを押して決定する

(ET) [MENU/SET]ボタンをもう 一度押して、メニューを終了する

おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

インテリジェントオートモードとは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、 最適な設定を行います。初心者やカメラまかせで気軽 に撮りたいときにおすすめです。

撮影/再生切換スイッチを「▲」 に合わせる




さらに便利な使い方

フラッシュ

逆光補正

※詳しくは取扱説明書をご覧ください

モードダイヤルを「(A)」に合わせる





ズームを操作すると、画面にピントの合う距離が表示されます。

近くを撮影するときなどの目安にしてください。

③ シャッターボタンを半押し(軽く押す) して、ピントを合わせる

> ピントが合うとフォーカス表示 が緑点灯します



ピントが合うと緑点灯(合ってないと緑点滅)



AFエリア


顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。

その他の場合は、ピントが合ったところにAF エリアが表示されます。

4 シャッターボタンを全押し(さらに押し込む)して撮る



見る (再生)

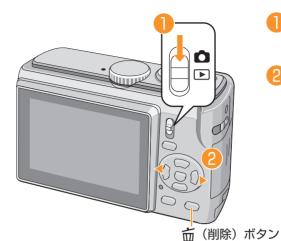

- 撮影/再生切換スイッチを「●」に合わせる
- ■: 前の画像へ▶: 次の画像へ
 - ●最後の画像を表示中に ▶ を押すと 最初の画像に戻ります。




いらない画像を 削除する

いらない画像を表示中に 💬 [前] (削除) ボタンを押す

- ◀で「はい」を選択する
- NENU/SET]ボタンを押して決定する



残す (プリント)

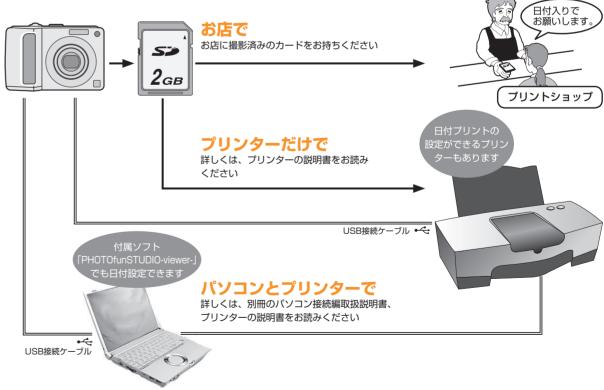

本機の「DPOFプリント」 または「 文字焼き込み」 を設定して日付をプリントすることもできます。 詳しくは、取扱説明書をお読みください。